

# CAR AUDIO NAVIGATION SYSTEM

# 汽车影音导航系统


## 【快速操作指南】

- 安装注意事项
- 连线示意图

售后服务电话：0755-23121589

### 声 明


- ①请勿自行安装或维修本产品，由未经电子设备和汽车配件方面培训的人员安装或修理本产品可能导致危险的发生，并可能使您遭受电击或其他危险。
- ②开车时观看视频节目及相关操作是为一些国际的法律所禁止的，为了您及他人的人身安全，驾驶汽车时请勿观看节目及做相关操作。
- ③切勿使本产品接触液体，否则会导致触电，还可能导致本产品损伤、产品冒烟以及过热等情况。
- ④本产品的导航功能（以及可选的倒车映像）仅作为您在驾驶车辆时的一个辅助，并不意味着您在驾驶时可以分心、粗心或者丧失判断。由此引发的安全事故与我司无关。
- ⑤本手册中使用的图片仅供参考，对于出现的理解错误与本公司无关。
- ⑥如果本产品无法正常工作, 请向生产制造商售后服务部咨询。

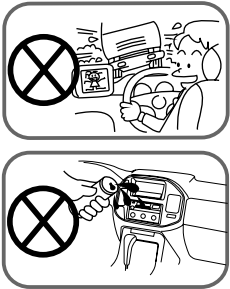

## 接线说明示意图

~~安装前请仔细阅读本指南所有提示，并建议由汽车音响专业销售店商安装本产品~~

## 产品主机尾部插座 功能示意

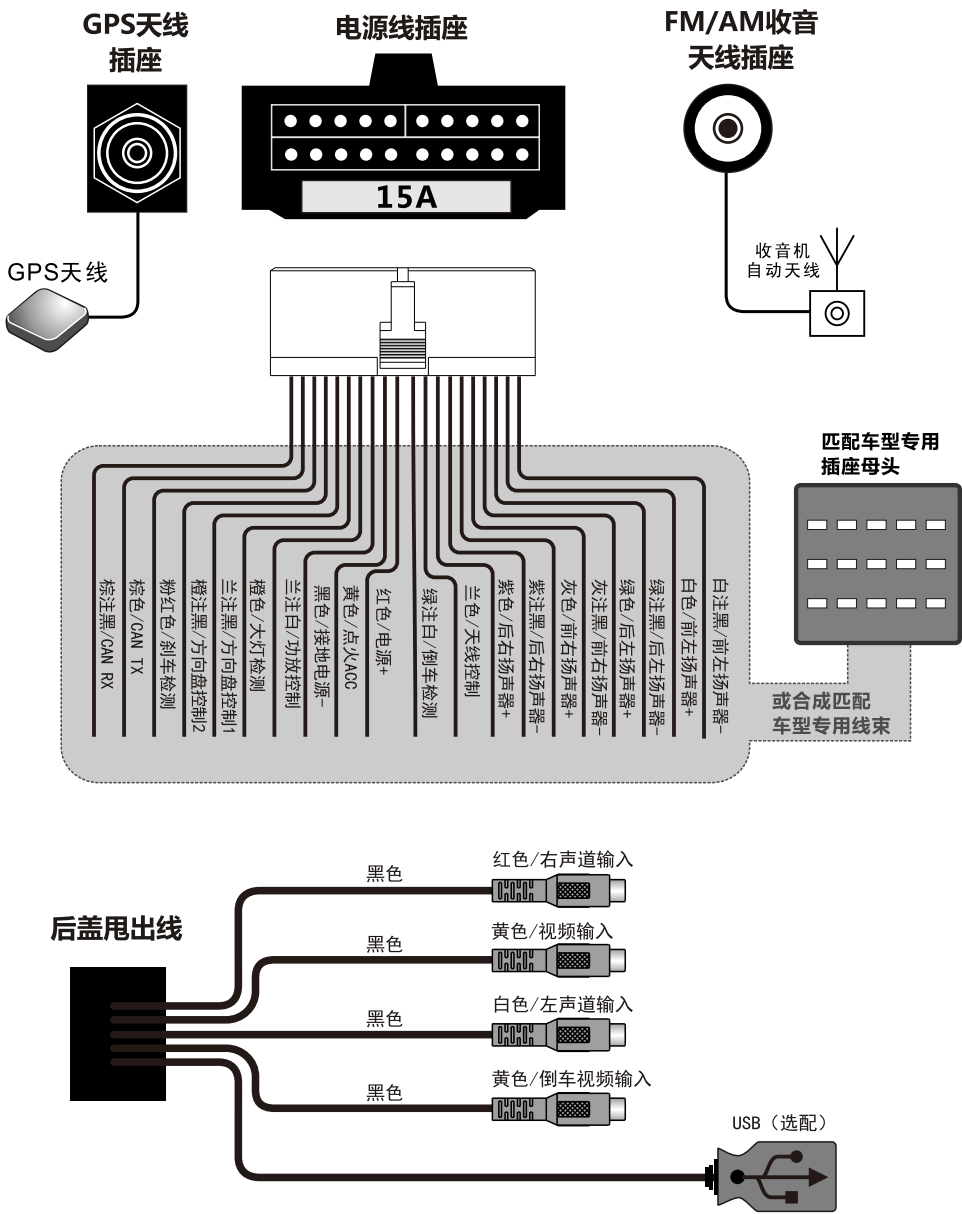


## 安装前须知

本产品生产制造商建议您不要自行安装或维修本产品。安装和维修本产品有可能使您处于触电或其他危险之中。请将本产品的所有安装和维修作业委托给本产品生产制造商授权的服务人员。

### 警告：禁止采用以下危险的安装位置或安装方式


- ①本产品适用于12V电压的负极接地电池系统的汽车中, 请勿直接将本产品安装在24V电池的卡车或公共汽车巴士上。在安装本产品前，请检查电瓶电压。
- ②不可越过保险丝直接把本产品接到电瓶上，建议安装前先拆下电瓶负极接线。
- ③当车辆突然急停时有可能导致驾驶员或乘客受伤。
- ④可能妨碍驾驶员视线及操作位置，例如驾驶位前方地板或接近方向盘、变速杆等可能影响驾驶员安全驾驶的位置。
- ⑤禁止将本产品安装在仪表板、车门或柱梁等车辆气囊从其展开部位的前方或临近位置。请参照您的车辆用户手册以了解前方气囊的展开区域。

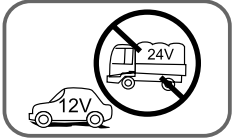

### ※ 注意：安装注意事项

- ①如安装时需要钻孔或其他改装，请向就近的经销店商咨询。
- ②在仪表板或面板上开孔前，请确认后方空间。注意不要损坏燃油线缆、制动线缆、电器组件、通信线路或动力线缆。
- ③在使用螺丝刀时, 请确保其未与任何带电引线接触，振动有可能损坏电线或绝缘表皮, 并导致短路或其他对车辆的损坏。
- ④为了确保正确安装，请使用标配部件按规定方法安装。如果使用了任何非标配部件，则可能使本产品内部元件损伤或松动，导致本产品损坏。
- ⑤如果GPS天线引线可能缠绕转向柱或变速杆将是极危险的。请确保本产品的安装方式不会对驾驶造成妨碍。
- ⑥请确保所有引线不会被车门或座椅的滑动机构挂住，以免导致短路。
- ⑦为了避免电磁干扰，请将其它线缆或引线尽量远离本产局的FM、AM天线及其引线，GPS天线及其引线，您应该将上述每一条引线尽可能互相分离。不要将引线绑在一起或交叉。否则会导致电磁干扰增大，引起定位不准或显示错误等。
- ⑧请在完成本产品安装之后，对车辆的其它设备进行检查，并确认是否能正常工作。

## GPS天线安装示意图

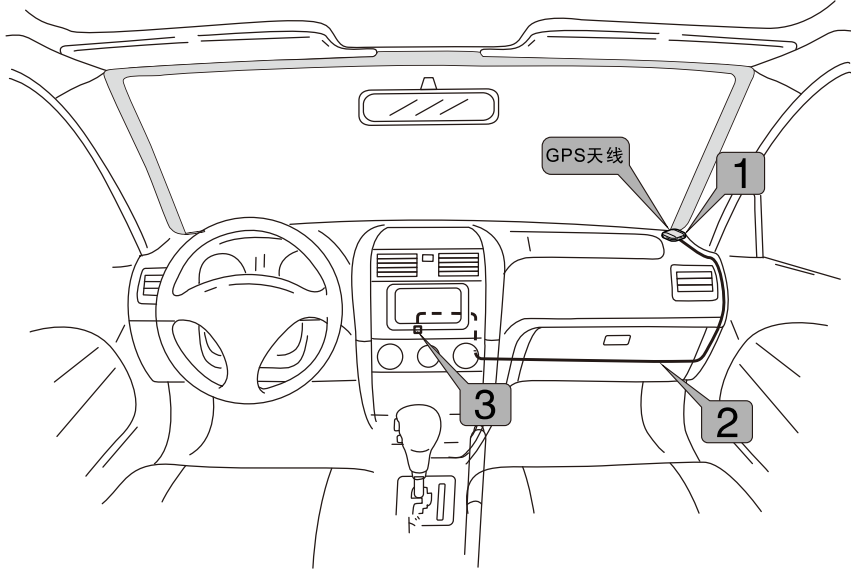

- ①在使用粘胶带固定GPS天线前，请务必使用适当的油溶性清洁剂清洁粘贴区域。
- ②拆下侧板，将线穿过储物箱，直至中控台主机处，需注意将线与车固定好。
- ③将GPS天线插头与主机相连，扭紧螺丝。

※ 注意：请确保安装所有设备都安装在安全位置，如用户汽车有加装其他设备，请确保本次安装不会干扰其他功能。

## 常用功能按钮介绍



不同产品面壳上按钮数量不同, 具体以实际购买产品为准, 以下按钮功能解释仅供参考。

**[SRC/碟]** 插卡方向提示。

**[碟]** 进出碟片按钮。

**[MEDIA]** 可插装载音视频媒体文件的卡。

**[GPS]** 仅对装载地图文件的卡有效。

**[PWR/VOL]** 旋钮, 旋转调节音量大小, 关机状态下短按开机, 开机状态下长按关机。

**[TUNE/TFT OFF]** 旋钮, 旋转对收音单步调谐, 或音视频播放的快进/快退。

**[HOME]** 进入系统主菜单。

**[NAVI]** 启动导航功能或切换导航地图画面。

**[RADIO]** 切换收音机界面, 收音机界面显示时按压前后频段FM-AM。

**[DVD]** 切换DVD播放。

**[USB]** 切换USB播放界面或翻盖下有USB插口。

**[AUX]** 切换AUX播放界面或翻盖有AUX插口。

**[EQ]** 进入音效调节界面。

**[SET/MENU]** 进入设置界面或调出安卓选项(限安卓系统产品)

**[BT/TEL]** 来电接听或启用蓝牙功能。

**[TV]** 切换至电视播放界面。

**[SD]** 切换至SD卡媒体播放界面。

**[IPOD]** 启用iPod苹果设备播放。

**[MODE]** 功能切换按钮, 每按一下将按顺序切换, 屏幕有提示名称。

### ~~~系统复位~~~

如遇按钮和触摸屏操作长时间无响应, 系统可能死机; 用尖细物轻点复位键(面壳独立小孔或卡盖下小孔)即可重启系统, 并恢复出厂设置。

系统触摸屏界面功能操作介绍, 请参阅产品内置说明书:

进入系统【主菜单】--【设置】--【其他】--选择【说明书】即可。




因产品不断改进, 设计和规格如有变更, 素不另行通知。产品以实物为准, 详情可向各经销商商查询。

## 音效EQ设定

为达到比较理想的车内视听享受, 建议在产品装车完成后进行音效EQ设定, 本产品的音效EQ设定界面可以通过轻点在各个媒体播放界面上或系统设置界面的**【EQ】**按钮进入。

本产品预置了"平坦, 爵士, 流行, 经典, 摇滚, 新闻, 城市, 咆哮, 电源, 电子乐等多种音效模式, 赋予不同视听效果, 您可以根据需要自己选择。也可以“自定义”, 可以手动调节各滑块, 以取得您比较独特的音效。

如下图(仅供参考如有区别请以实际购买产品自带为准):

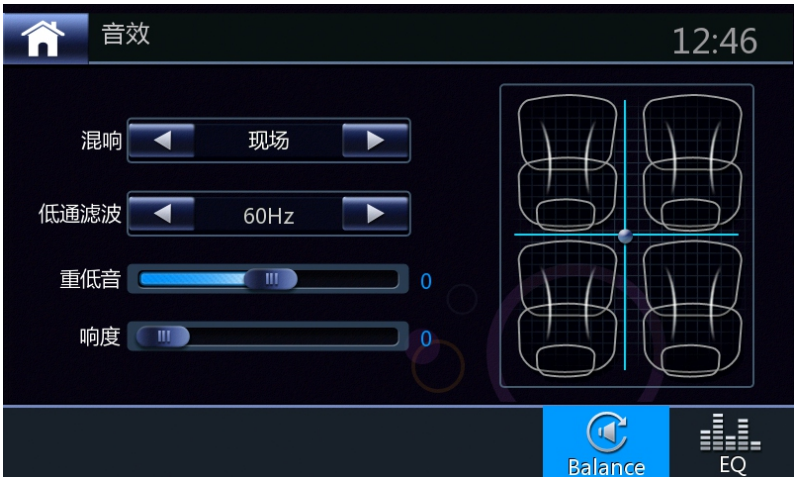

## 初装车功能设定

### 方向盘按钮功能设置介绍

本产品能实现兼容原车方向盘控制按钮, 能完美操控本产品。产品装车后需要提前设定方能使用, 具体设置如下:



进入**【设置】**界面, 选择**【系统设置】**窗口, 向下滚动设置列表, 选择**【方向盘学习】**, 进入方向盘按键设置界面。

本产品方向盘学习分**【模式一】**和**【模式二】**两种, 分别配套不同参数以适应不同车系的方向盘按键, 当用"模式一"学习无效时, 请选择"模式二"学习。

学习方法如下:

- 在方控学习界面选**【模式一】**或**【模式二】**,
- 点选要学习的功能按键, 选中后按键高亮表示待学习中,
- 然后按下方向盘上对应功能按钮进行学习, 学习成功的按键会变颜色或打勾显示并自动保存。

**【重置】**: 清除所有已学习的按键; 选择其他的功能按键进行学习。未学习的按钮可以继续学习, 若要修改变颜色或打勾显示已学习的按钮功能, 只能重置, 并清除所有已经学习的按钮, 才能修改某一按钮的学习。

**【返回】**: 返回系统设置, 退出方控学习界面即可完成学习。

### 关于音量方面的提示

- 产品出厂默认音量大小为"20", 若您使用时实际音量增大至 > "25", 下次开机时音量会回到默认的"20"大小。
- 导航功能是一个相对独立的功能模块, 导航语音播报的音量大小与其他功能音量大小存在不相等的可能, 您可在导航功能界面通过触摸屏调节导航语音音量大小, 也可以在导航语音播报同时调节面壳上的音量旋钮 或 音量按钮, 来调节导航语音播报声音大小。
- 蓝牙通话音量大小调节, 在通话时, 调节面板上的音量旋钮 或 音量按钮, 只调节蓝牙电话的音量大小, 对娱乐等其他功能的音量大小不构成调节。

## 常见故障排除

故障	原因	解决方案
无法开机	连线有问题	确认是否正确连线或者接线松脱
	保险丝熔断	查明原因, 更换保险丝
	受外界辐射、电源干扰等原因, 微电脑错误工作	请按下复位按钮。用针按面板前面的复位孔(RST)内的按键
	原车电瓶电压超出额定工作电压, 机器系统自动保护。	本机额定工作电压 10.8V-16V 之间
液晶屏没有显示	未开机	按开机键开机
	高温自动保护 (按键灯亮)	关机休息待冷却
触摸屏触摸不灵	安装时面壳挤压变形压住了触摸屏	重新调整安装
	触摸未校正	重新校准触摸屏
	屏保护膜挤压在面壳和屏之间	撕掉屏保护膜
无法进入导航界面	导航路径不正确	进入设置, 选择正确导航路径
	导航软件损坏/或地图卡坏了	更新升级新的导航软件/更换SD卡和地图软件
	地图卡插错卡槽	认准GPS卡槽, 重新插入导航卡
导航收不到信号, 无法定位或信号差	车子贴了金属膜	如贴有金属膜, 请把GPS天线移到车子外面
	车内装有车载MP3发射器	请去掉车载MP3发射器
	车停在屏蔽的地下或高楼之间	把车开到开阔地方
	GPS天线不良	请更换一条新的GPS天线
导航找不到地方或者线路错乱	输入地名有误或国家地图软件规定不能显示的特殊地点	变换词汇或相邻地名输入搜索
	检索名字太新, 地图软件没有	到相关网点更新最新版本地图数据
音/视频文件不播放	文件格式不支持	支持的格式有: 音频为MP3、AAC、FLAC、APE等; 视频为MPEG、AVI、RMVB、WMV、ASF、FLV、OGM、MP5、MP4、MKV等; 图片为BMP、JPEG、PNG、GIF等
	文件损坏	更换新文件
	U盘/SD卡不兼容或U盘/SD卡损坏	更换U盘/SD卡
机器不读碟	碟片区域码不兼容	请使用本国销售碟片
	机芯内有异物	请小心取出碟口内异物, 或到专业售后点处理
	机器机芯光头已老化	请更换新机芯
读碟出现马赛克等不良现象	碟片刮花严重	请勿使用刮花或损坏破裂光碟, 以免损坏机器
	光碟上有细微异物	请用光碟清洁液清洁光碟
	机芯光头有灰尘	请至售后维修点清洗光头
收音机或者DVD界面机器无法播放声音	机器系统处于静音状态	按下机器音量旋钮建(PWR/VOL)解除静音或者左右旋转此按键增大/减小音量
	扬声器音响连接线脱落	检查连接线是否脱落或接触不良
	扬声器音像损坏	更换扬声器
	高温自动保护	请关机休息, 待冷却
倒车后视图图像显示不正常(花屏、闪屏、水波纹、时有时无)	原车电源高压有干扰	在摄像头的供电中间串接滤波器
	倒车后视线路接触不良	请检查机器尾部以及摄像头部分电源线
	摄像头不良	更换新的摄像头
方向盘控制无法使用	方控线接线异常	检查连接线是否连接正确
	方向盘控制设置有误	参照说明书重新设置